

⚠️ WARNING

DO NOT operate the vehicle without all slider pins completely through body rails.


⚠️ CAUTION

DO NOT operate the vehicle without air pressure in air springs

QUIK-DRAW® OPERATING INSTRUCTIONS TO REPOSITION THE SLIDER:

1. On a level surface, **apply** trailer parking brakes.
2. **Remove** manual stop bar (if applicable) and move it to desired position.
3. **Pull** QUIK-DRAW valve knob out to retract locking pins (never force or use tools on knob).
4. **Gently rock** trailer fore and aft to fully retract any bound pins.
5. **Move** trailer until slider is in desired position. **Trailer parking brakes must remain applied.**
6. **Push** QUIK-DRAW valve knob in to engage locking pins.
7. Visually **check** all locking pins for proper engagement — chamfered ends of locking pins must project through body rail at all four locations.
8. **Install** manual stop bar directly behind slider system.
9. **Gently rock** trailer fore and aft to check pin engagement.

For more information, refer to Hendrickson literature number L738 *QUIK-DRAW® Operating and Maintenance Procedures.*

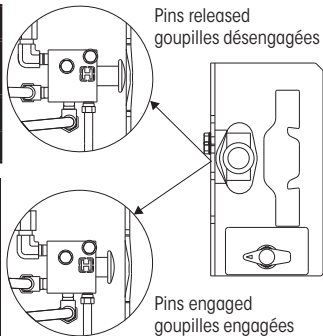

Warranty and important literature: Garantie et autres publications importantes :

L583 *Comprehensive Warranty Statement*

L583FR *Énoncé intégral de la garantie*

L1074 *Slider Suspension Information*

www.Hendrickson-intl.com/TrailerLit



⚠️ AVERTISSEMENT

NE JAMAIS opérer le véhicule sans avoir toutes les goupilles engagées correctement.

⚠️ ATTENTION

NE PAS opérer le véhicule sans air dans les ressorts pneumatiques.

MODE D'EMPLOI QUIK-DRAW®

Pour déplacer la glissière :

1. Sur une surface plane, **appliquer** le frein de stationnement de la remorque.
2. **Enlever** la barre d'arrêt (si présente) et la **replacer** à la position désirée.
3. **Tirer** le bouton QUIK-DRAW pour rétracter les goupilles. (ne jamais forcer ou utiliser des outils sur le bouton).
4. **Déplacer lentement** la remorque d'avant à arrière pour **s'assurer** que toutes les goupilles soient rétractées.
5. **Déplacer** la remorque jusqu'à ce que la glissière soit à la position désirée. **Les freins de la remorque doivent rester engagés.**
6. **Pousser** le bouton QUIK-DRAW pour réengager les goupilles.
7. **Vérifier** visuellement que les goupilles soient engagées correctement – les extrémités chanfreinées doivent traverser les rails aux quatre emplacements.
8. **Repositionner** la barre d'arrêt derrière la glissière.
9. **Déplacer lentement** la remorque d'avant à arrière pour **s'assurer** que toutes les goupilles soient bien engagées.

Pour de plus amples informations, vous référer à la publication L738 *QUIK-DRAW® Operating and Maintenance Procedures.*

HENDRICKSON Trailer Commercial
Vehicle Systems

www.hendrickson-intl.com

866-RIDEAIR (743-3247)